

This manual contains important information to prevent accidents and product failure, as well as instructions for use of the product.

Please read it carefully before using the product, and use it safely and responsibly.

Illustrations are for right-handed use. Please reverse left to right for left-handed use.

製品使用マニュアルには事故や破損を防ぐための重要な注意事項と製品の取扱いが書かれています。


ご使用前に、このマニュアルをよくお読みのうえ、本製品を安全にお使いください。

以下の説明と図は全て右射ち用の場合です。左射ち用は左右が逆になります。


### Attaching the Finger Loop フィンガーループの取付け

#### 【Using the Rubber Finger Loop Belt】 【フィンガーループラバーを使用する場合】


- 1** Loosen the CT-13 Hex Socket Countersunk Head Screw using the provided wrench, and remove the CT-12R Finger Loop Stopper (R).  
CT-13サラキャップねじをレンチでゆるめ、CT-12RフィンガーループストッパーRを取外します。

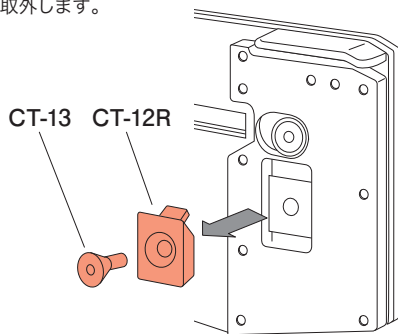

- 2** Insert the CT-11R Rubber Finger Loop Belt through the cutout in the plate. The stopper hole must face the Finger Spacer.  
CT-11Rフィンガーループラバーを図の向きでプレートの穴へ通します。ラバーにストッパーホールの開いている方がフィンガースペースャー側となります。

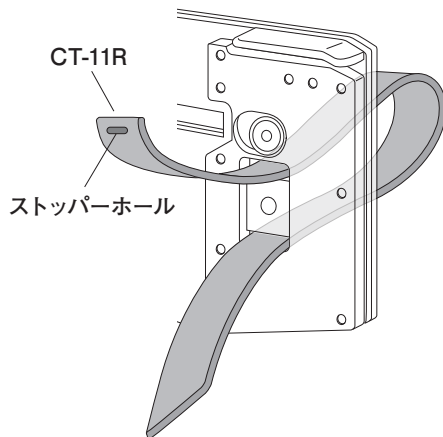


- 3** Insert the CT-12R Finger Loop Stopper (R)'s protrusion into the belt stopper hole.  
CT-12RフィンガーループストッパーRの突起をストッパーホールに差し込みます。

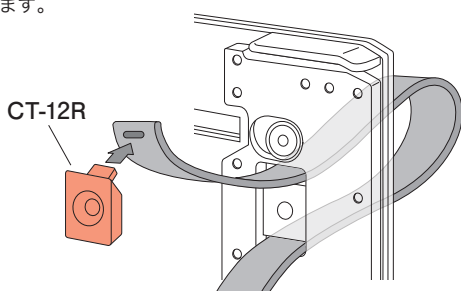

- 4** Pull the CT-11R Rubber Finger Loop Belt in the indicated direction ① until the stopper sinks into the cutout. Adjust size of the loop to your preference by pulling in the indicated direction ②.

プレートの窪みに届くまで、CT-11Rフィンガーループラバーを矢印①の方向へ引き込みます。


お客様のお好みに合わせて、矢印②の方向へ引き込みループ部の大きさを調節します。

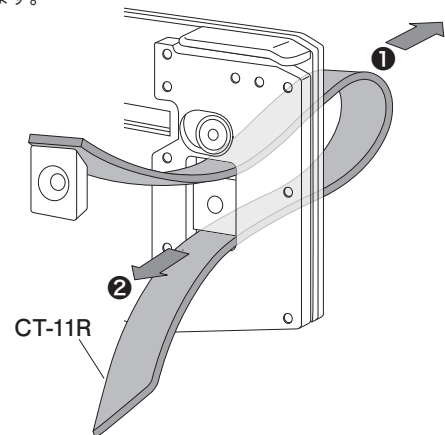

- 5** Fasten the CT-12R Finger Loop Stopper (R) to the plate using the CT-13 Hex Socket Countersunk Head Screw and the included wrench. Cut off the excess CT-11R Rubber Finger Loop Belt on the plate side, leaving about 5mm. (Please be careful when using blades)

CT-13サラキャップねじをレンチで締め込み、CT-12RフィンガーループストッパーRをプレートに固定します。


プレート側に余ったCT-11Rフィンガーループラバーを5mm程度残してハサミなどで切り取ります。(刃物の取扱いには十分ご注意ください。)

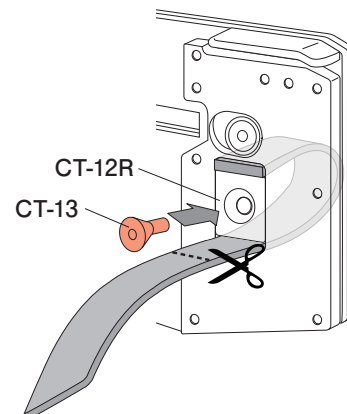

### 【Using a cloth belt of your choice】【お好みの平紐を使用する場合】

This tab can be used with a third party cloth belt or flat lace. お客様でご用意した平紐を使用することができます。

- 1 Remove the CT-12R Finger Loop Stopper (R).  
CT-12RフィンガーループストッパーRを取外します。
- 2 Insert the belt through the cutout in the plate, and adjust the size of the loop.  
Please refer to the table below for the ideal belt size.  
お好みの平紐をプレートの穴へ通し、ループ部の大きさを調節します。  
紐サイズの適応目安は下記表をご参照ください。

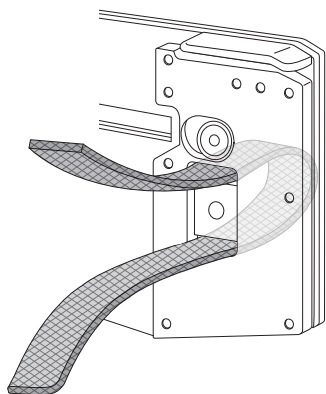


紐の厚さ Belt thickness	紐の幅 Belt width
0.8~1.2mm	8~10mm

\*Belt thickness is measured when pressed flat.  
\*The effectiveness of the fastener may vary depending on the type of material used.


注)紐の厚さは押しつぶした状態で測ります。  
注)紐の編み方により固定する力が弱くなる場合がございます。

- 3 Insert the CT-12C Finger Loop Stopper (C) into the cutout in the plate, and fasten it to the plate with the CT-13 Hex Socket Countersunk Head Screw.  
CT-12CフィンガーループストッパーCをプレートの窪みに合わせ、CT-13サラキャップねじを締め込みプレートに固定します。  
ストッパーを固定後、プレート側に余った平紐をハサミなどで切り取ります。  
(刃物の取扱いには十分ご注意ください。)

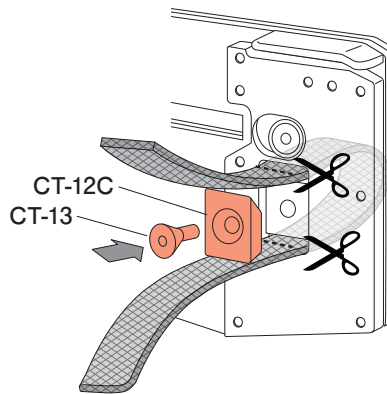


### Attaching the Finger Spacer Rubber フィンスペラバーの取付け

- 1 Stretch the CT-3 Finger Spacer Rubber as shown.  
図のようにCT-3フィンスペラバーを引き伸ばします。
- 2 Insert from one side of the CT-2 Finger Spacer as shown.  
伸ばした状態でCT-2フィンガースペーサーの片側から被せます。

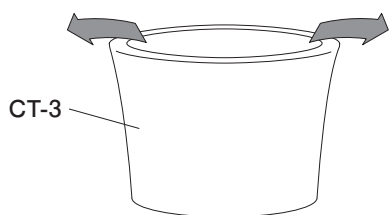

- 3 Stretch the CT-3 Finger Spacer Rubber even further, pulling it over the opposite side of the Spacer.  
そのまま更にCT-3フィンスペラバーを強く引き伸ばし、反対側まで被せます。

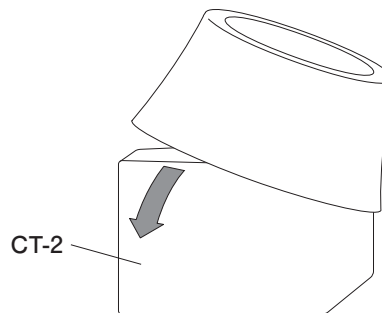


- 4 Press it down while covering both sides.  
両側を被せたまま、プレート側まで押し込みます。




## Adjusting the Finger Spacer フィンガースペーサーの調整

- 1** The CT-2 Finger Spacer's attachment position can be moved laterally in 6mm increments by removing the CT-6 Ultra Low Head Cap Screw. Additionally, it can be adjusted by 3mm by loosening the CT-6 Ultra Low Head Cap Screw and sliding the Spacer. Adjust to fit the depth of your fingers' hook on the string. CT-6極低頭キャップねじをレンチで外すと、CT-2フィンガースペーサーの取付位置を6mm間隔で前後に動かすことができます。また、CT-6極低頭キャップねじをゆるめると3mmの範囲で前後位置を調整できます。取掛ける深さに合った位置に取付けてください。

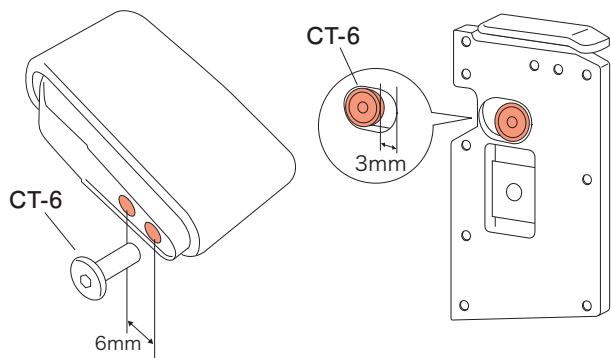

- 2** The Finger Spacer can be tilted vertically by loosening the CT-6 Ultra Low Head Cap Screw. Adjust to fit your preferred hook angle, and re-tighten. CT-6極低頭キャップねじをレンチでゆるめると、フィンガースペーサーを上下に傾けることができます。お好みの取掛け角度に調整し、締め直してください。

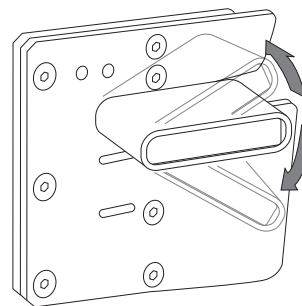


\*The CT-2 Finger Spacer features an anti-slip edge on the surface facing the Backing Leather, to securely fix the position and angle.

\*CT-2フィンガースペーサーとバックスキンの接触面には、滑り止めが設けてありスペーサーの位置や角度を確実に固定することができます。


## Replacing the Tab Leather 革の交換

The Backing Leather and Cordovan Face can be replaced. バックスキン、コードパンを新しいものと交換することができます。


- 1** Loosen the screws to remove Finger Spacer, Finger Loop Belt, and Finger Loop Stopper. ねじをゆるめて、フィンガースペーサー、フィンガーループ、フィンガーループストッパーを外します。

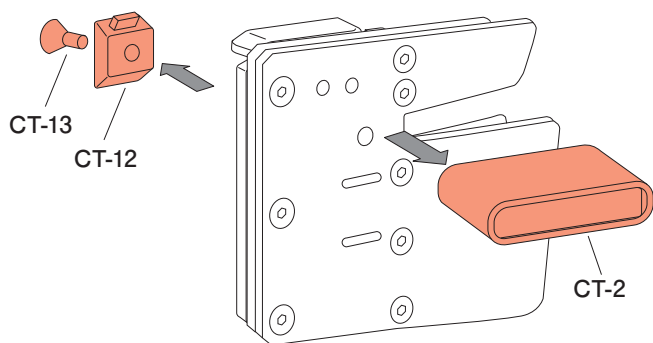

- 2** Replace the Backing Leather and Cordovan Face by loosening all CT-8 Countersunk Head Screws. CT-8 特殊サラキャップねじを全てゆるめて、バックスキン、コードパンを新しいものと交換します。

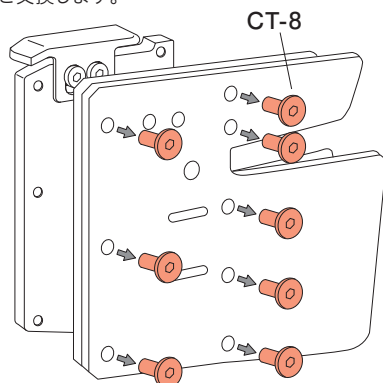

- 3** Align the leather's holes with the threads in the plate, and fasten the CT-8 Countersunk Head Screws. プレートのメネじと、革の穴を合わせCT-8 特殊サラキャップねじを取付けて固定します。

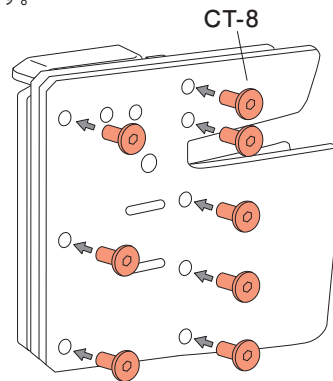

- 4** Once you have attached the Backing Leather and Cordovan Face, replace the Finger Spacer, Finger Loop, and Finger Loop Stopper to their original positions. バックスキン、コードパンを固定したら、フィンガースペーサー、フィンガーループ、フィンガーループストッパーをもとの位置に取付けます。

## Adjusting and replacing the Anchor Pad アンカーパッドの調整・交換


### 1 Adjusting the vertical position 高さの調整

The CT-4 Anchor Pad can be adjusted vertically by loosening inserting the wrench through the holes in the backing leather, and loosening the CT-7 Low Head Cap Screws. Adjust it to your preferred position, and tighten the screws.

You can adjust the Anchor Pad to a horizontal position by aligning the etched lines with the plate's edge.

バックスキン、コードバンの穴からレンチを差し込み、CT-7低頭キャップねじをゆるめるとCT-4アンカーパッドの高さを動かすことができます。お好みに合わせ調整し、締め直してください。

CT-4アンカーパッドのラインをプレートに合わせることで、水平にすることができます。

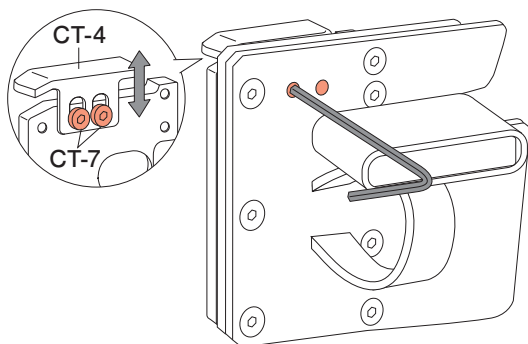

### 2 Exchanging the Anchor Pad 交換方法

For archers who do not require a wide anchor pad, it can be exchanged to the CT-5 Anchor Pad Slim, which has the same width as the Tab Plate.

Remove the screws using the enclosed wrench, and remove the Backing Leather and Cordovan Face from the Tab Plate. Loosen the CT-7 Low Head Cap Screws, and remove the CT-4 Anchor Pad.

Adjust the CT-5 Anchor Pad Slim's position, and fasten the CT-7 Low Head Cap Screws to lock it in place.

幅のあるアンカーパッドが不要の場合はプレートの厚みと同じ幅のCT-5アンカーパッドスリムに交換します。

ねじをレンチで外し、バックスキン、コードバンをプレートから外します。CT-7低頭キャップねじをゆるめて、CT-4アンカーパッドを取外します。CT-5アンカーパッドスリムの高さを調整し、CT-7低頭キャップねじを締めて固定します。

バックスキン、コードバンをねじで取付けます。

